


NOTICE RETOURNEUR PRÉMUR

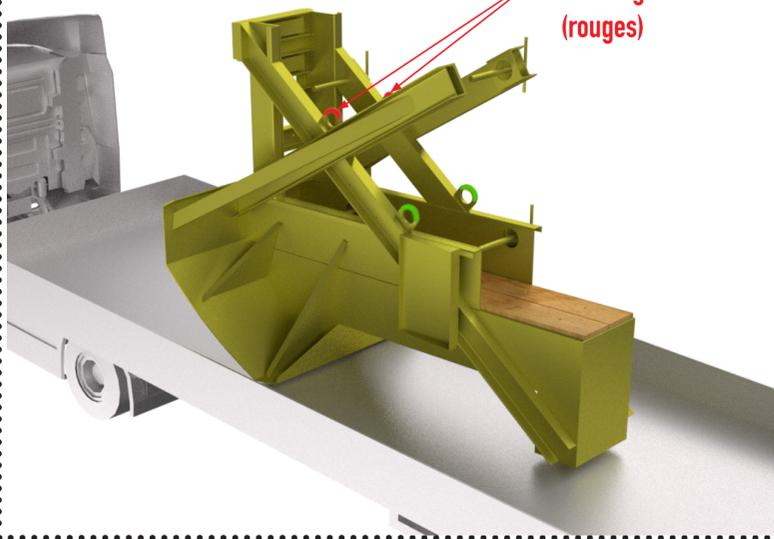


1 Position de transport




2 Armement du retourneur


- Positionner correctement le retourneur avant d'y poser le mur. Pour l'armer, utiliser les points de ré-armement VERTS.

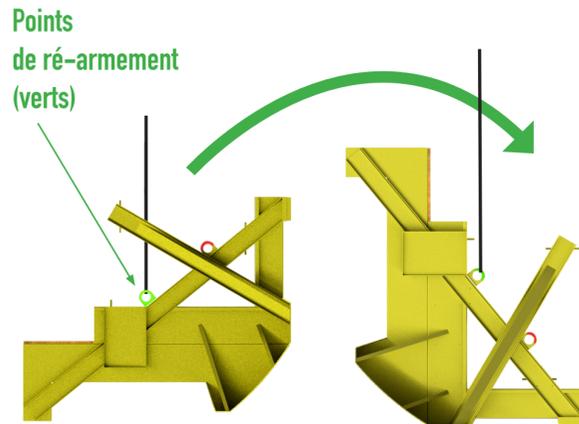

3 Zone de levage

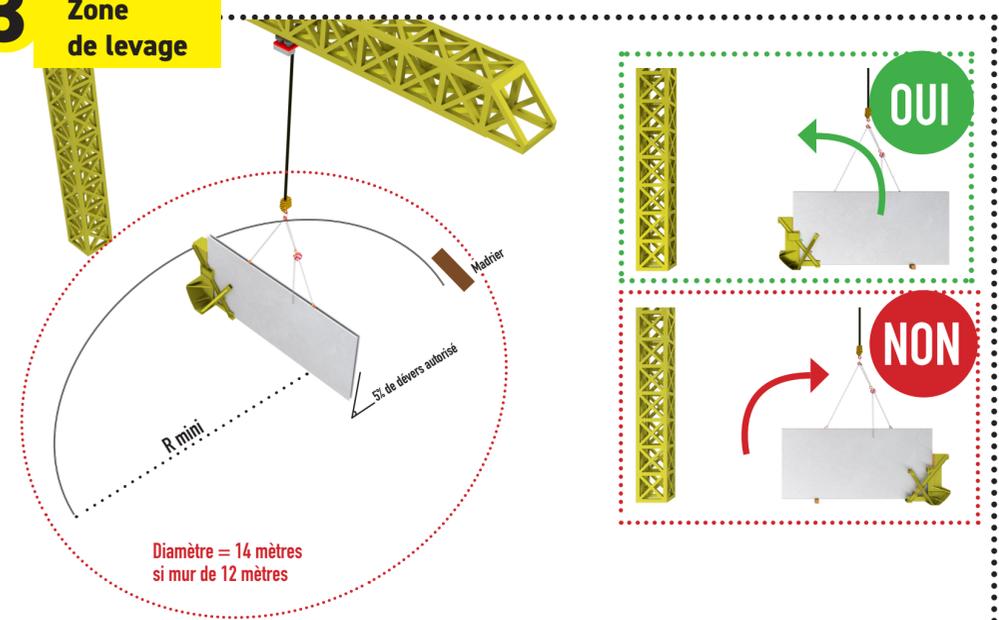


4 Mise en place du prémur

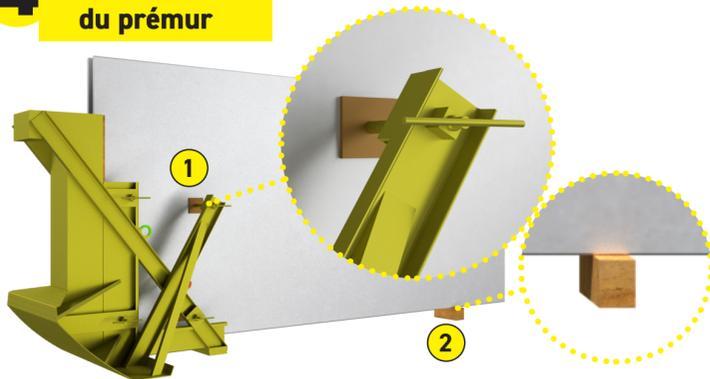

- Dévisser les vis de serrage ①
- Poser le Prémur (axe horizontale - de l'extérieur vers l'intérieur) dans le retourneur, caler la tête du Prémur afin que ce dernier soit horizontal à l'aide du basting ②
- Régler les vis de calage ① en intercalant une câle en bois entre la vis et le mur (Ne pas forcer, rôle de guidage uniquement!)


5 Préparation du prémur

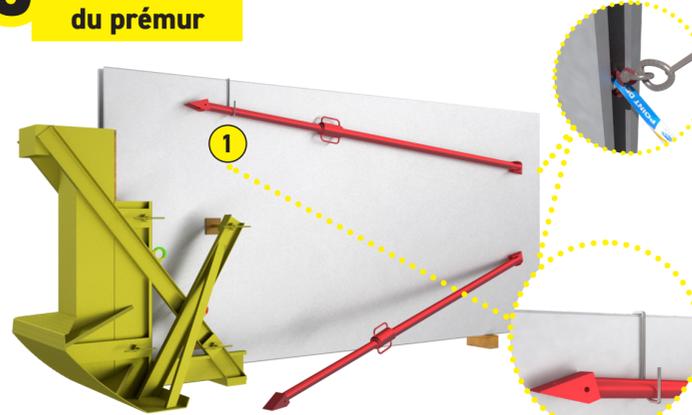


- Mettre en place les paniers d'armature et les ligaturer.
- Fixer et bloquer les étais tire-pousse sans serrer complètement les vis de fixation dans le Prémur.
- Bloquer l'étais tire-pousse supérieur sur le Prémur à l'aide d'un crochet ①
- 1 point de levage = 1 étiquette

- Implanter le retourneur sur une zone plane et stabilisée
- Positionner le retourneur de telle sorte que le prémur soit parallèle à l'axe de la flèche de la grue si possible
- Délimiter une zone sécurisée de rayon (R mini) égal à la longueur du plus grand prémur majorée de 2 mètres
- Interdire l'accès à cette zone pendant les phases de levage
- Préparer un madrier pour la pose de la tête de prémur

6 Retournement du prémur

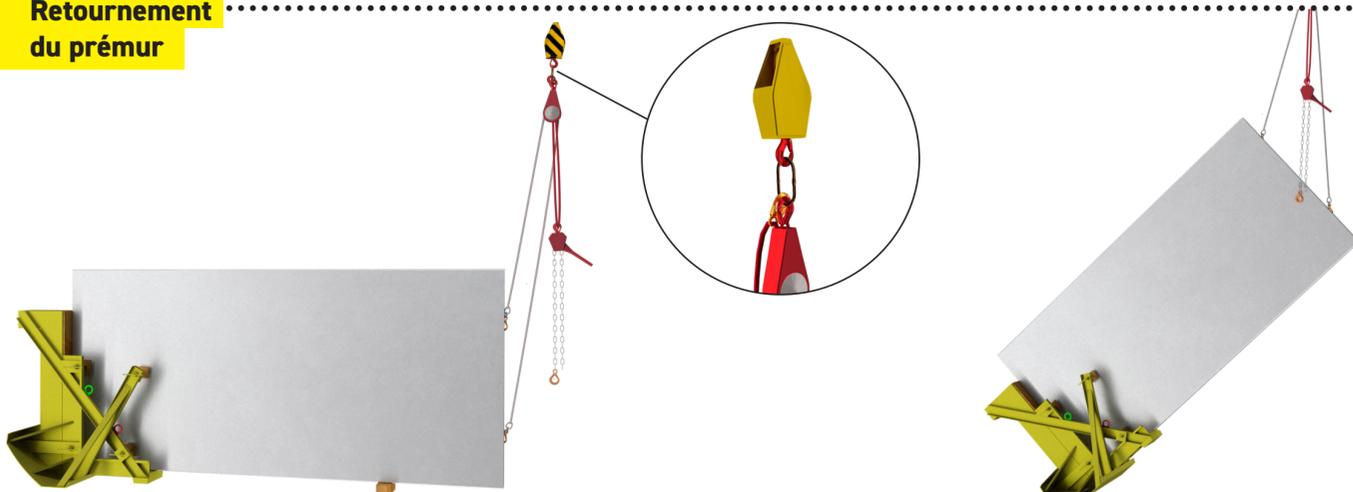

Le retourneur en détails

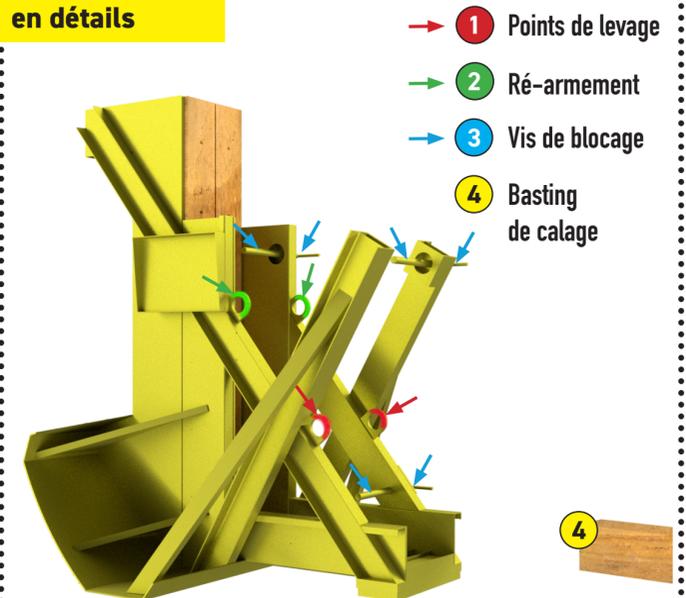

ILE-DE-FRANCE/OUEST tél. : 02 37 26 26 70
 EST tél. : 03 89 20 90 95
 RHÔNE-ALPES tél. : 04 74 46 47 47
 NORD tél. : 03 22 78 88 69
 SUD tél. : 04 42 60 48 30
www.spurgin.fr

