

TUTORIEL



Réparation parement

Prémur / Isopré

www.spurgin.fr





Sommaire

- 1 Réparer une fissure** page 03
- 2 Réparer un angle cassé** page 06
- 3 Ajouter une baguette** page 09
- 4 Boucher une douille** page 15

Annexes

- A Matériel nécessaire** page 17
- B Préparation enduit** page 18



1

Réparer une fissure



1 Réparer une fissure

Si votre parement présente une fissure, nous vous proposons une solution simple et efficace pour la réparer. Après intervention, nous vous recommandons d'appliquer une lasure qui permette d'homogénéiser la teinte de votre mur pour un résultat optimal.

Avant d'entreprendre la réparation, nous vous conseillons de préparer votre enduit mélangé avec du ciment pour obtenir la teinte la plus proche de votre mur. (CF annexe B)



1- A l'aide d'une disqueuse à disque diamant, ouvrir la fissure en forme de « V » sur environ 1,5 cm de profondeur et 1,5 cm de large.



2- Dépoussiérer à l'aide d'une balayette pour supprimer les résidus de béton. Bourrer la fissure avec le Lankomur 102.



3- Lorsque le produit est sec, prendre une cale à poncer et du papier de verre 180...



... et poncer la surface et la périphérie pour obtenir un résultat plan.

Fissure

Réparation parement d'un Prémur ou d'un Isopré



TUTORIEL

1 Réparer une fissure



4- Dépoussiérer à l'aide d'une balayette pour supprimer les résidus de béton.



5- Passer une couche de finition avec du Lankomur 101 (enduit plus fin, permettant de surfacer correctement la réparation)



6- Après séchage, prendre la cale à poncer et du papier de verre grain 500



... et poncer la surface et la périphérie pour obtenir un résultat plan et lisse. Recommencer l'étape 5 si il reste quelques imperfections

Fissure



2

Réparer un angle cassé



2 Réparer un angle cassé

Si votre produit est endommagé sur l'about d'une des faces, nous vous proposons une solution simple et efficace pour réparer votre mur. Après réparation, nous vous recommandons d'appliquer une lasure qui permette d'homogénéiser la teinte de votre mur pour un résultat optimal.

Avant d'entreprendre la réparation, nous vous conseillons de préparer votre enduit mélangé avec du ciment pour obtenir la teinte la plus proche de votre mur. Ici, nous utilisons du Lankomur 101 et 102 (cf annexe B).



1- A l'aide d'une disqueuse à disque diamant, ouvrir en forme de « V » l'éclat pour obtenir une surface régulière.



2- Bourrer l'éclat avec du Lankomur 102.



3- Utiliser une baguette en bois pour mouler la tranche du mur et la forme du chanfrein



... et retirer l'excédent d'enduit en lissant à l'aide d'une spatule pour obtenir une surface lisse.

Angle cassé



2 Réparer un angle cassé



4- Lorsque le produit est sec, retirer la baguette délicatement. Poncez avec une cale à poncer (papier grain 500) ...



... pour affiner la forme (à renouveler si imperfections résiduelles)

Angle cassé



3

Ajouter une

baguette



3 Ajouter une baguette

Si vous voulez ajouter ou corriger une baguette, nous vous proposons ce tutoriel pour effectuer l'opération dans les meilleures conditions. Après ajout ou correction, nous vous recommandons d'appliquer une lasure qui permette d'homogénéiser la teinte de votre mur pour un résultat optimal.

Avant d'entreprendre la modification, nous vous conseillons de préparer votre enduit mélangé avec du ciment pour obtenir la teinte la plus proche de votre mur. Ici, nous utilisons du Lankomur 101 et 102 (annexe B). (ciment utilisé pour la fabrication de votre mur disponible sur simple demande à votre commercial Spurgin)



1- Tracer la baguette



2- Disquer en suivant les traits

Ajout baguette



3 Ajouter une baguette



3- Rainurer à la disqueuse l'espace intérieur.
Pour la profondeur, prendre l'épaisseur de la
baguette et rajouter 5 mm environ.



4- Prendre le burineur (petit burin plat) et
évider l'intérieur de la forme



5- Dépoussiérer et Charger l'intérieur
de l'engravure avec l'enduit type Lankomur
102 préparé précédemment

Ajout baguette



3 Ajouter une baguette



Baguette disponible
sur simple demande
à votre commercial
Spurgin

6- Insérer la baguette dans le produit frais
(Baguette disponible sur demande à votre
commercial Spurgin)



7- Retirer les excédents d'enduit.



8- Lorsque le produit est sec,
retirer la baguette délicatement

Ajout baguette



3 Ajouter une baguette



Ajout baguette



3 Ajouter une baguette



11- Passer une couche de finition avec l'enduit type Lankomur 101 (à renouveler si imperfections résiduelles)



12- Poncer quand le produit est sec (papier grain 500) (point 11 à renouveler si imperfections résiduelles)

Ajout baguette



4

Boucher une
douille



4 Boucher une douille

Votre mur intègre des douilles permettant de fixer vos étais tire-pousse. Nous vous proposons une solution simple et efficace pour les masquer. Après intervention, nous vous recommandons d'appliquer une lasure qui permette d'homogénéiser la teinte de votre mur pour un résultat parfait.

Avant d'entreprendre la réparation, nous vous conseillons de préparer votre enduit mélangé avec du ciment pour obtenir la teinte la plus proche

Douille



1- Nettoyer l'intérieur de la douille.



2- Remplir l'espace avec de l'enduit type Lankomur 102.



3- Supprimer les excédents de matière et lisser la surface. Laisser sécher. Passer une couche de finition avec l'enduit type Lankomur 101



4- Poncer la surface et la périphérie pour obtenir un résultat plan et lisse.



Annexes

Réparation parement d'un Prémur ou d'un Isopré



TUTORIEL

A Matériel nécessaire



Cale à poncer

Spatule

Balayette



Burineur



Disqueuse
avec disque diamant
pour poncer

Disqueuse
avec disque diamant
pour couper (diam.125 mm)



Enduit finition



Enduit rebouchage



Baguettes bois



Papier de verre grain 180 et 500


Réparation parement d'un Prémur ou d'un Isopré



B Préparation de l'enduit

Préparez de l'enduit pour boucher les fissures ou les trous. Dans ce guide de réparation, nous utilisons du Lankomur 101 pour la phase finition et 102 pour le rebouchage ainsi que du ciment pour obtenir la teinte du béton.

Vous pouvez vous rapprocher de votre commercial pour obtenir le ciment que nous utilisons pour fabriquer votre Prémur ou Isopré.

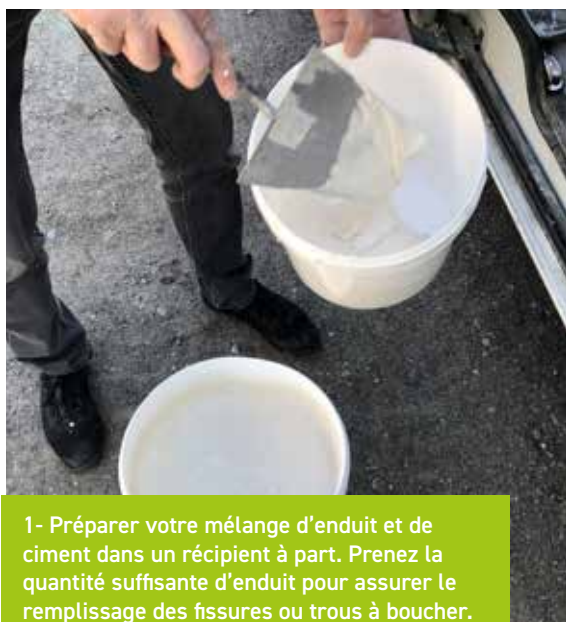

1- Préparer votre mélange d'enduit et de ciment dans un récipient à part. Prenez la quantité suffisante d'enduit pour assurer le remplissage des fissures ou trous à boucher.



2- Ajouter du ciment pour teinter votre enduit et avoir la couleur de votre mur. (Ciment disponible sur demande à votre commercial Spurgin)



3- Mélanger le tout pour obtenir une pâte homogène (teinte et texture) avec 1 part d'enduit pour 1 ou 2 parts de ciment selon la consistance désirée.

Réparation parement d'un Prémur ou d'un Isopré



TUTORIEL



ILE-DE-FRANCE/OUEST tél.: 02 37 26 26 70

EST tél.: 03 89 20 90 95

RHÔNE-ALPES tél.: 04 74 46 47 47

NORD tél.: 03 22 78 88 69

SUD tél.: 04 42 60 48 30



www.spurgin.fr

