

TUTORIEL

# Réparation d'un angle cassé

Prémur / Isopré



# Réparation d'un angle cassé

## Prémur ou Isopré



### Réparer un angle cassé

Si votre produit est endommagé sur l'about d'une des faces, nous vous proposons une solution simple et efficace pour réparer votre mur. Après réparation, vous obtiendrez un support prêt à recevoir votre traitement de surface ( lasure, opacifiant, peinture).

Avant d'entreprendre la réparation, nous vous conseillons de préparer votre enduit mélangé avec du ciment (Annexe B).

# Angle cassé



1- A l'aide d'une disqueuse à disque diamant, ouvrir en forme de « V » l'éclat pour obtenir une surface régulière.



2- Bourrer l'éclat avec du Lankomur 102.



Baguette disponible sur simple demande à votre commercial Spurgin



3- Utiliser une baguette en bois pour mouler la tranche du mur et la forme du chanfrein



... et retirer l'excédent d'enduit en lissant à l'aide d'une spatule pour obtenir une surface lisse.

# Réparation d'un angle cassé

## Prémur ou Isopré



TUTORIEL


### Réparer un angle cassé



4- Lorsque le produit est sec, retirer la baguette délicatement. Poncez avec une cale à poncer (papier grain 180) pour affiner la forme



5- Passer une couche de finition avec du Lankomur 101 (enduit plus fin, permettant de surfacer correctement la réparation)

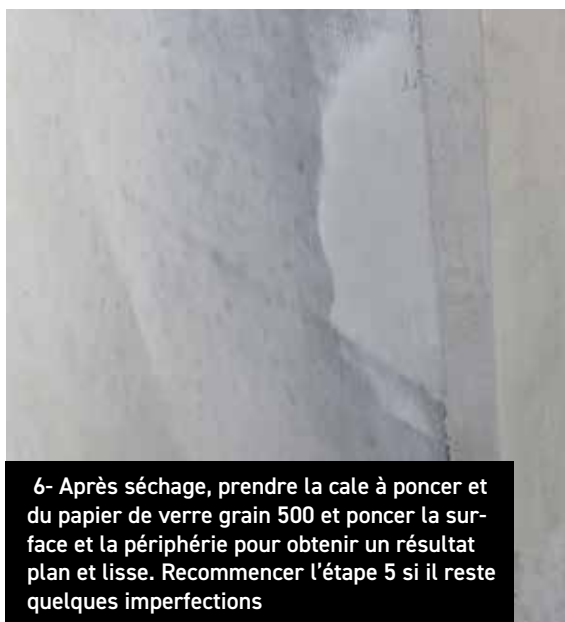

6- Après séchage, prendre la cale à poncer et du papier de verre grain 500 et poncer la surface et la périphérie pour obtenir un résultat plan et lisse. Recommencer l'étape 5 si il reste quelques imperfections

# Angle cassé

# Réparation d'un angle cassé

## Prémur ou Isopré




### A Matériel nécessaire



Cale à poncer

Spatule

Balayette

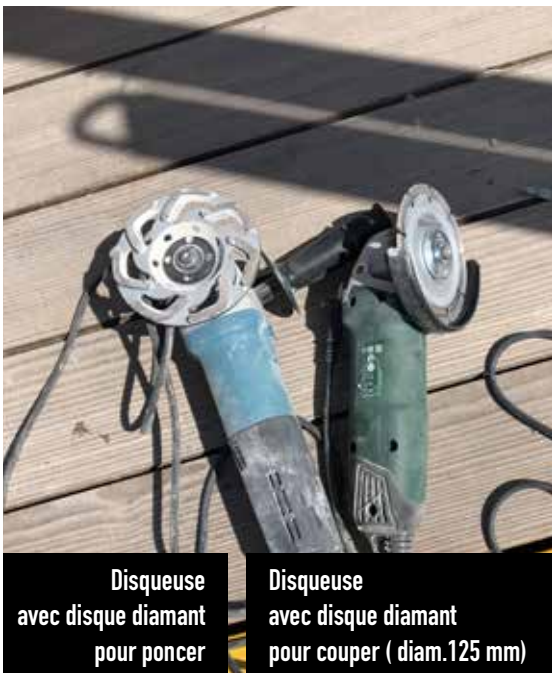

Disqueuse avec disque diamant pour poncer

Disqueuse avec disque diamant pour couper (diam. 125 mm)



Enduit finition



Baguettes bois



Enduit rebouchage



Papier de verre grain 180 et 500

# Réparation d'un angle cassé

## Prémur ou Isopré



### B Préparation de l'enduit

Préparez de l'enduit pour boucher les fissures ou les éclats. Dans ce guide de réparation, nous utilisons du Lankomur 101 pour la phase finition et 102 pour le rebouchage ainsi que du ciment pour obtenir une teinte béton. Vous pouvez utiliser tout produit équivalent à ces deux références d'enduit.



1- Préparer votre mélange d'enduit et de ciment dans un récipient à part. Prenez la quantité suffisante d'enduit pour assurer le remplissage des fissures ou trous à boucher.



2- Ajouter du ciment pour teinter votre enduit et avoir la couleur de votre mur. (Ciment disponible sur demande à votre commercial Spurgin )



3- Mélanger le tout pour obtenir une pâte homogène ( teinte et texture ) avec 1 part d'enduit pour 1 ou 2 parts de ciment selon la consistance désirée.

# Réparation d'un angle cassé

## Prémur ou Isopré



ILE-DE-FRANCE/OUEST tél.: 02 37 26 26 70

EST tél.: 03 89 20 90 95

RHÔNE-ALPES tél.: 04 74 46 47 47

NORD tél.: 03 22 78 88 69

SUD tél.: 04 42 60 48 30

