

TUTORIEL



Réparation d'un angle cassé

Prémur / Isopré

www.spurgin.fr



Spurgin
LEONHART

Réparation d'un angle cassé

Prémur ou Isopré



Réparer un angle cassé

Si votre produit est endommagé sur l'about d'une des faces, nous vous proposons une solution simple et efficace pour réparer votre mur. Après réparation, vous obtiendrez un support prêt à recevoir votre traitement de surface (lasure, opacifiant, peinture).

Avant d'entreprendre la réparation, nous vous conseillons de préparer votre enduit mélangé avec du ciment (Annexe B).



1- A l'aide d'une disqueuse à disque diamant, ouvrir en forme de « V » l'éclat pour obtenir une surface régulière.



2- Bourrer l'éclat avec du Lankomur 102.



Baguette disponible sur simple demande à votre commercial Spurgin



... et retirer l'excédent d'enduit en lissant à l'aide d'une spatule pour obtenir une surface lisse.

Réparation d'un angle cassé

Prémur ou Isopré



TUTORIEL


Réparer un angle cassé



4- Lorsque le produit est sec, retirer la baguette délicatement. Poncez avec une cale à poncer (papier grain 180) pour affiner la forme



5- Passer une couche de finition avec du Lankomur 101 (enduit plus fin, permettant de surfacer correctement la réparation)

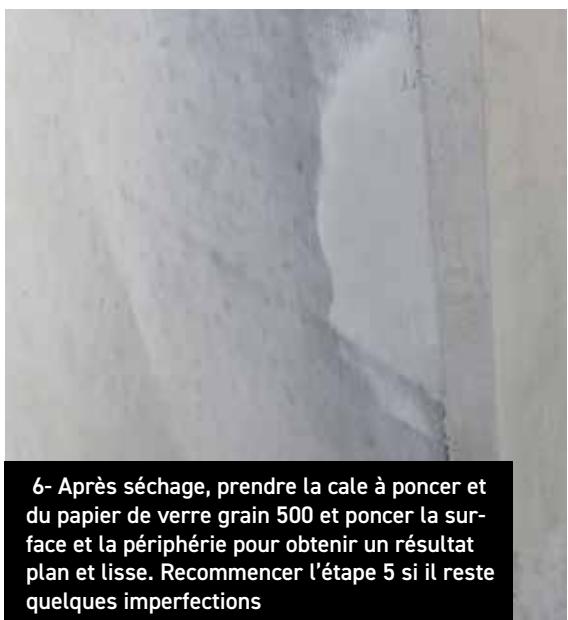

6- Après séchage, prendre la cale à poncer et du papier de verre grain 500 et poncer la surface et la périphérie pour obtenir un résultat plan et lisse. Recommencer l'étape 5 si il reste quelques imperfections

Angle cassé

Réparation d'un angle cassé


Prémur ou Isopré



TUTORIEL

A

Matériel nécessaire

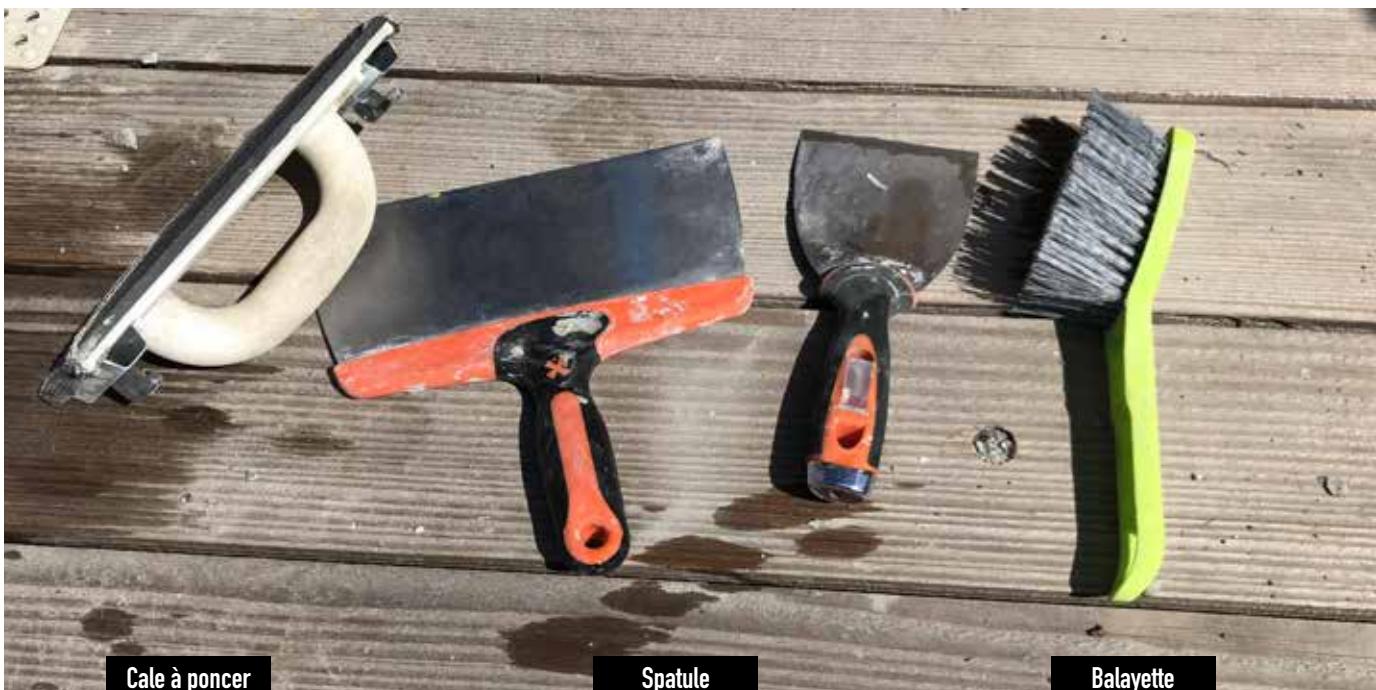

Cale à poncer

Spatule

Balayette



Disqueuse
avec disque diamant
pour poncer

Disqueuse
avec disque diamant
pour couper (diam.125 mm)



Enduit finition



Baguettes bois



Enduit rebouchage



Papier de verre grain 180 et 500

Réparation d'un angle cassé

Prémur ou Isopré



TUTORIEL

B Préparation de l'enduit

Préparez de l'enduit pour boucher les fissures ou les éclats. Dans ce guide de réparation, nous utilisons du Lankomur 101 pour la phase finition et 102 pour le rebouchage ainsi que du ciment pour obtenir une teinte béton. Vous pouvez utiliser tout produit équivalent à ces deux références d'enduit.



1- Préparer votre mélange d'enduit et de ciment dans un récipient à part. Prenez la quantité suffisante d'enduit pour assurer le remplissage des fissures ou trous à boucher.



2- Ajouter du ciment pour teinter votre enduit et avoir la couleur de votre mur. (Ciment disponible sur demande à votre commercial Spugin)



3- Mélanger le tout pour obtenir une pâte homogène (teinte et texture) avec 1 part d'enduit pour 1 ou 2 parts de ciment selon la consistance désirée.

www.spurgin.fr

Réparation d'un angle cassé

Prémur ou Isopré



ILE-DE-FRANCE/OUEST tél.: 02 37 26 26 70

EST tél.: 03 89 20 90 95

RHÔNE-ALPES tél.: 04 74 46 47 47

NORD tél.: 03 22 78 88 69

SUD tél.: 04 42 60 48 30