

TUTORIEL



Remplacement d'une DOUILLE défectueuse

www.spurgin.fr



Remplacement d'une DOUILLE défectueuse



TUTORIEL

! Remplacement d'une douille défectueuse

En cas de détection d'une douille de stabilisation défectueuse, contactez votre interlocuteur technique Spurgin (dessinateur du bureau d'études ou technico commercial) :

son nom et numéro de téléphone sont précisés sur le plan de pose.

Communiquez-lui :

- le numéro d'affaire,
- le numéro de plan,
- le numéro de Prémur,
- la localisation sur le Prémur de la douille défectueuse.

Si Spurgin vous confirme cette possibilité, appliquer la procédure de mise en oeuvre des tiges filetées précisée ci-après.

En aucun cas ce procédé ne doit être mis en oeuvre sans l'accord écrit de Spurgin, précisant le ou les éléments pouvant être traités selon cette méthode.

1 Matériel nécessaire

Perceuse



Tige filetée M16
longueur min. 200 mm



Platine acier
100 x 100 x 10 mm
ø perçage 18 mm



Ecrou M16



2 Mode opérateur

Si un problème de qualité est rencontré sur chantier concernant une douille (manquante, problème de filetage...), la procédure de remplacement de la douille est indiquée dans les pages suivantes.

Remplacement d'une DOUILLE défectueuse






TUTORIEL

3 Marquer et percer

Marquer un point de perçage dans la zone de perçage admissible.

Sinon, contactez votre interlocuteur Spurgin pour qu'il vous communique la position théorique de la douille à remplacer.

Percer la peau du Prémur à l'aide d'une perceuse et d'un foret de 20 mm

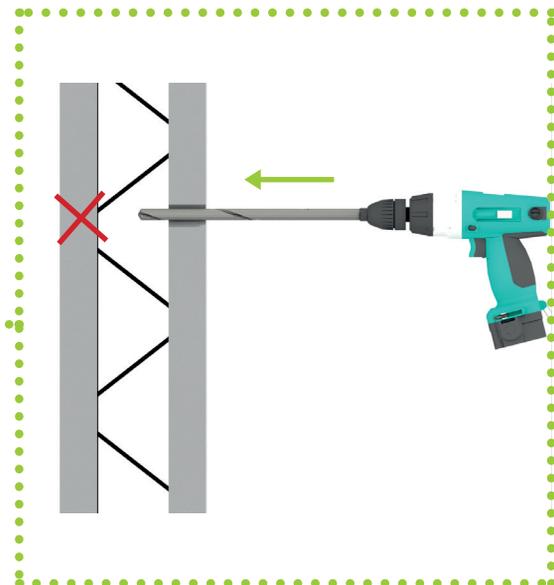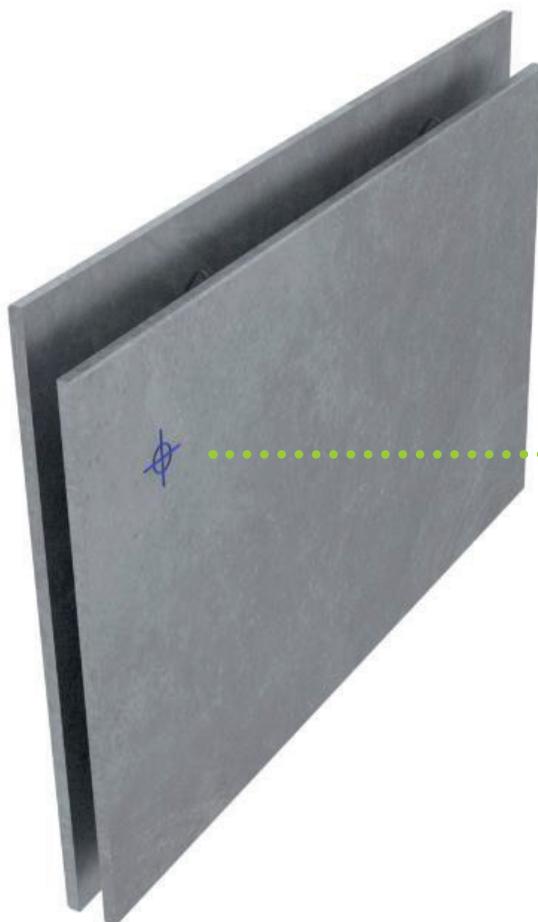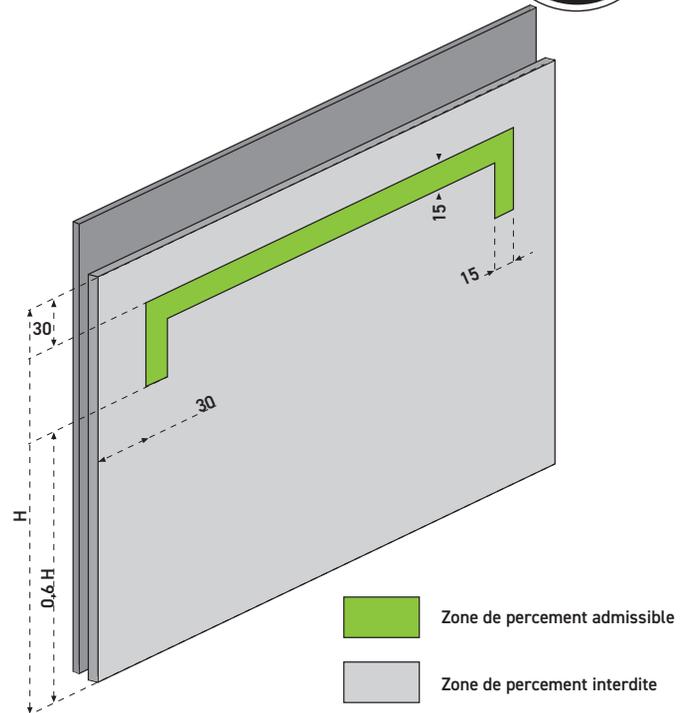

Remplacement


d'une DOUILLE défectueuse




TUTORIEL

4 Présenter et assembler

Passer la tige filetée M16 dans le trou de la première peau. Présenter la platine devant la tige filetée et assembler les deux dans le noyau. Pousser la tige en butée contre la deuxième peau.

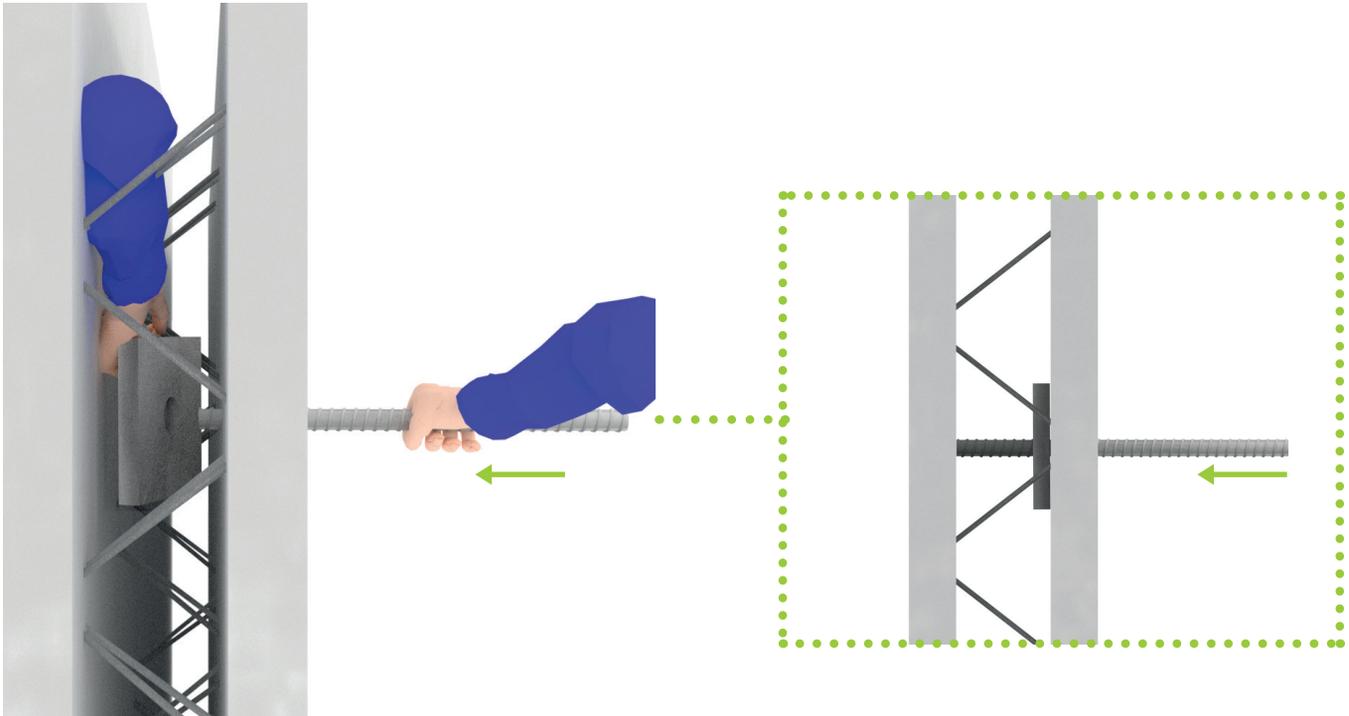

Tirer la tige filetée vers la première peau suffisamment pour insérer et visser l'écrou M16.

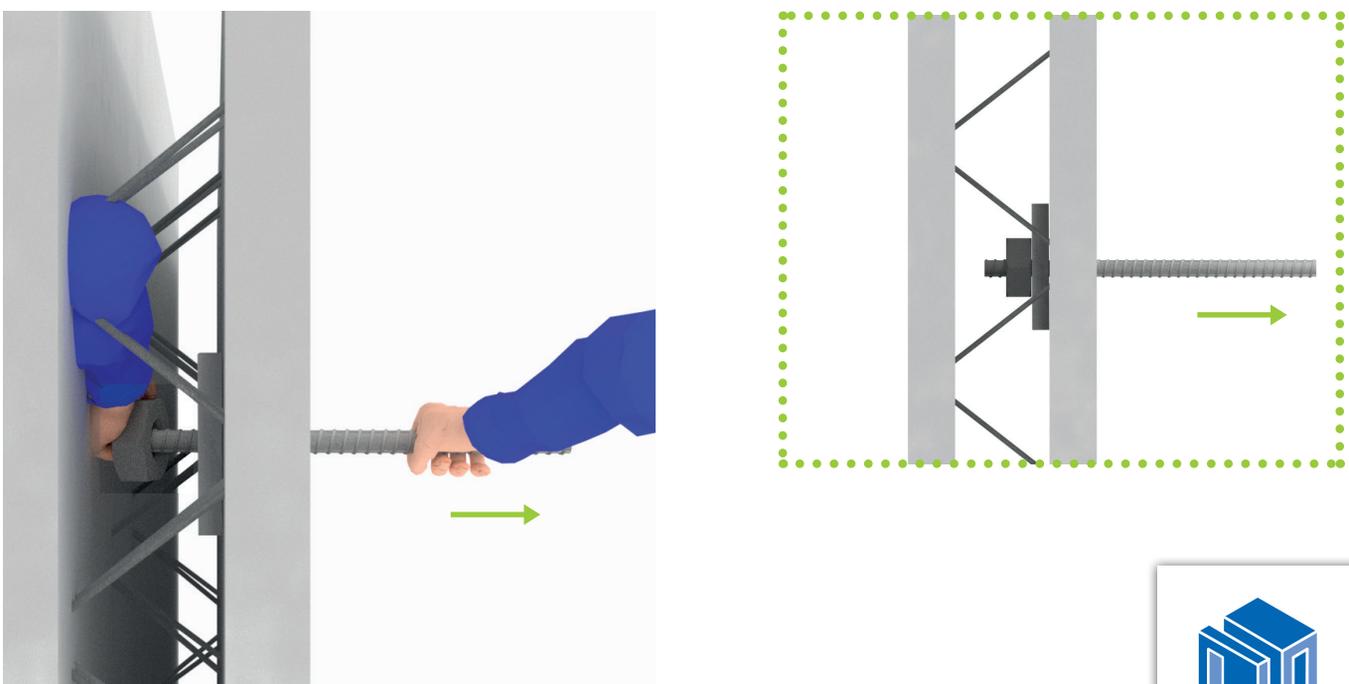

Remplacement


d'une DOUILLE défectueuse



TUTORIEL

5 Fixer le tire-pousse

Fixer le tire-pousse à l'aide d'un écrou M16

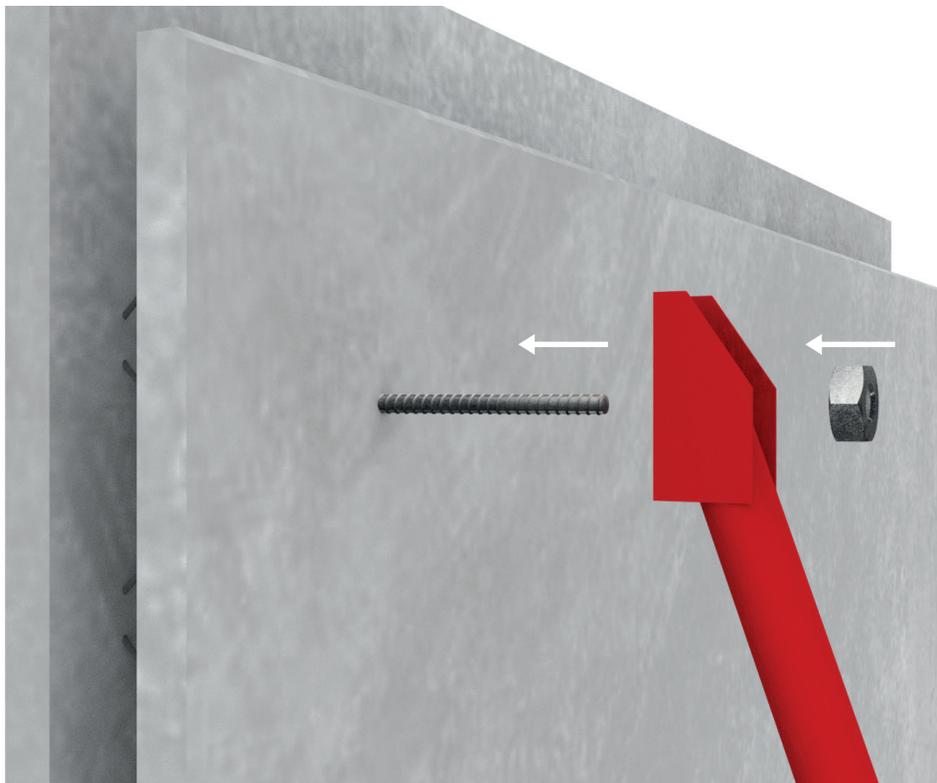

Tous droits réservés à la société SPURGIN - remp_D_01_2018

ILE-DE-FRANCE/OUEST tél.: 02 37 26 26 70
EST tél.: 03 89 20 90 95
RHÔNE-ALPES tél.: 04 74 46 47 47
NORD tél.: 03 22 78 88 69
SUD tél.: 04 42 60 48 30

www.spurgin.fr

